VALLOX

Modèle
MyVallox Control

Document
D8570

Date de validité
04.02.2020

Dernière version
31.03.2020

MANUEL

MyVallox Control

Manuel

Panneau de commande

TABLE DES MATIÈRES

MyVallox Control

INTRODUCTION 2

Safety 3
- Installation 3

Guarantee 3
Intended use 3
Disposal of the ventilation unit 3
Safety signs used in the instructions 4
Compatibility of the MyVallox Control panel 4
System description 5
Ventilation unit control 5
- Ventilation unit control options 5

Connecting the ventilation unit to the cloud service 6
Control panel buttons 7
Starting up and shutting down the unit 8
- Unit software 8
- Starting the unit 8
- Turning the unit off 8

SETUP 9

Setup settings 9
- Select the language 9
- Set the time 9
- Set the 24- or 12-hour clock 9
- Set the automatic daylight saving time 9
- Set the date 10
- User level 10
- Lock code 10
- Parental controls 11
- Basic fan settings 11
- Adjusting the supply and extract air flows 11

Ventilation modes 12
- Four ventilation unit modes 12
- At home 12
- Away 12
- Boost 12
- Fireplace mode 12
- Symbols for ventilation modes 13

USING THE UNIT 13

Ventilation mode settings 14
- At home and Away modes 14
- Boost mode 14
- Fireplace mode 15
- Finishing the setup 16

Changing the mode 16
- Browsing the information of the At home, Away, and Boost modes 16
- Browsing the Fireplace mode information 17
- Editing the ventilation mode settings 17
- Timer functions of the Fireplace and Boost modes 17

Temperatures and sensors 18
- Viewing temperature data 18
- Viewing temperature statistics 18
- Viewing the relative humidity of air and the carbon dioxide and VOC levels measured by the sensors 19
- The relative humidity of air and carbon dioxide and VOC level statistics 19

Settings 20
- Filter settings 20
- Setting the date the filters were last replaced 20
- Setting the Filter replacement reminder interval 20
- Filter maintenance reminder 21

Display settings 21
- Setting the sleep time 21
- Adjusting the display brightness 21
- Selecting the user interface language 21

Time and date 22
- Setting the time and date 22
- Setting the time 22
- Selecting the 24- or 12-hour clock 22
- Automatic daylight saving time 22
- Setting the date 23

Week clock 23
- Setting and editing the weekly program 23
- Turning the week clock on 24
- Turning the Week clock off 24
- Removing the week clock settings 24
- Example of setting a weekly program 24

Turning the unit off 25
Troubleshooting 26
User level diagrams 27

NB
Vous pouvez enregistrer votre appareil de ventilation Vallox MV sur le service MyVallox Cloud depuis votre compte MyVallox Cloud créé sur le site www.myvallox.com.

SÉCURITÉ

La connaissance des règles élémentaires en matière de sécurité et de l'usage de destination est nécessaire pour appréhender ce système de ventilation en toute sécurité. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil de ventilation, le conserver pour consultation ultérieure. En cas de perte du manuel, vous pouvez télécharger la version électronique sur notre site internet.

Ce manuel utilisateur contient tous les conseils utiles pour l'utilisation du système en toute sécurité. Toute personne chargée du fonctionnement et de l'entretien de ce système devra suivre les consignes données dans ce manuel. Il en est de même pour la réglementation locale en matière de prévention des accidents.

NB
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.vallox.com

Installation

L'installation et la configuration doivent être réservées à des techniciens qualifiés. Seul un électricien est habilité à réaliser l'installation et le raccordement dans le respect de la réglementation locale.

AVERTISSEMENT
L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans ou par des personnes dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont diminuées ou qui n'ont aucune connaissance ou expérience pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

Ces personnes peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou en suivant les consignes d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance ni autorisés à jouer avec l'appareil.

GARANTIE

Les conditions d'application de la garantie et de la responsabilité civile excluent un dommage causé par :

- L'utilisation impropre du système de ventilation ou du bloc de commande
- L'installation, la mise en service ou l'utilisation non conforme ou inappropriée
- Le non respect des consignes relatives au transport, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien
- Les modifications ou altérations de la structure ou de l'électronique dans le logiciel

DESTINATION DE L'APPAREIL

Tous les appareils de ventilation Vallox ont été conçus pour offrir une ventilation adéquate et constante de manière à préserver la santé des occupants et le bon état du bâti.

IMPORTANT
Pour garantir un air de qualité à l'intérieur du logement pour préserver la santé des occupants et les structures du bâtiment, la ventilation ne doit jamais être interrompue. Il est également conseillé de laisser la ventilation tourner durant les longues absences. Cela permet d'assurer le renouvellement de l'air intérieur et d'empêcher l'humidité de se condenser dans les conduits et les structures. Ce qui permet également de diminuer le risque de dégât provoquée par l'humidité.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

ELIMINATION DE L'APPAREIL DE VENTILATION

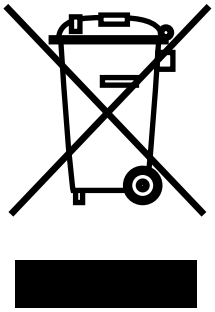

Les dispositifs électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Veuillez appliquer la législation locale en matière d'élimination du produit dans les conditions de sécurité et dans le respect de l'environnement.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ UTILISÉS DANS CE MANUEL

DANGER
Indique qu'il y a un danger de mort ou un risque d'accident si aucune action n'est faite pour l'éviter.

AVERTISSEMENT
Indique qu'il y a un danger de mort ou d'accident grave s'il n'est pas écarté.

PRÉCAUTION
Indique qu'un accident plus ou moins grave risque de se produire s'il n'est pas évité.

IMPORTANT
Indique qu'il y a un risque de dommage matériel ou de perte de données s'il n'est pas écarté.

NB
Indique les informations essentielles concernant le produit.

CONSEIL
Fournit des renseignements supplémentaires sur l'utilisation du produit et sur ces avantages.

COMPATIBILITÉ DU PANNEAU DE COMMANDE MYVALLOX

Le panneau de commande est compatible avec les appareils de ventilation ci-dessous

MODÈLES	TYPE
Vallox TSK Multi 50 MV, ValloMulti 200 MV EH ValloMulti 200 MV Vallox TSK Multi 80 MV, ValloMulti 300 MV EH ValloMulti 300 MV ValloMulti 300 MV EHX	3609, A3609 3609-1, A3609-1 3608, A3608, B3608 3608-1, A3608-1, B-3608-1 (EH = post-chauffage) 3608-2, A3608-2, B3608-2 (EHX= post-chauffage et chauffage d'appoint)
Vallox 51 MV, ValloPlus 180 MV Vallox 51K MV, ValloPlus 180 MV-K Vallox 90 MV, ValloPlus 240 MV, ValloPlus 240 MV-E Vallox 90K MV, ValloPlus 240 MV-K	3750, A3750 3751, A3751 3527, A3527 3528, A3528
Vallox 096 MV, ValloPlus 270 MV Vallox 101 MV Vallox 110 MV, ValloPlus 350 MV, ValloPlus 350 MV-E Vallox 145 MV, ValloPlus 510 MV, ValloPlus 510 MV-E	3722, A3722 3741, A3741 3702, A3702 3712, A3712
Vallox 245 MV, ValloPlus 850 MV, ValloPlus 850 MV-E Vallox 245 MV VKL, ValloPlus 850 MV WNH, ValloPlus 850 MV-E WNH	3732, A3732 3732, A3732

DESCRIPTION DU SYSTÈME

1. Internet
2. WLAN
3. Routeur
4. WLAN/LAN
5. Commutateur supplémentaire
6. Capteurs

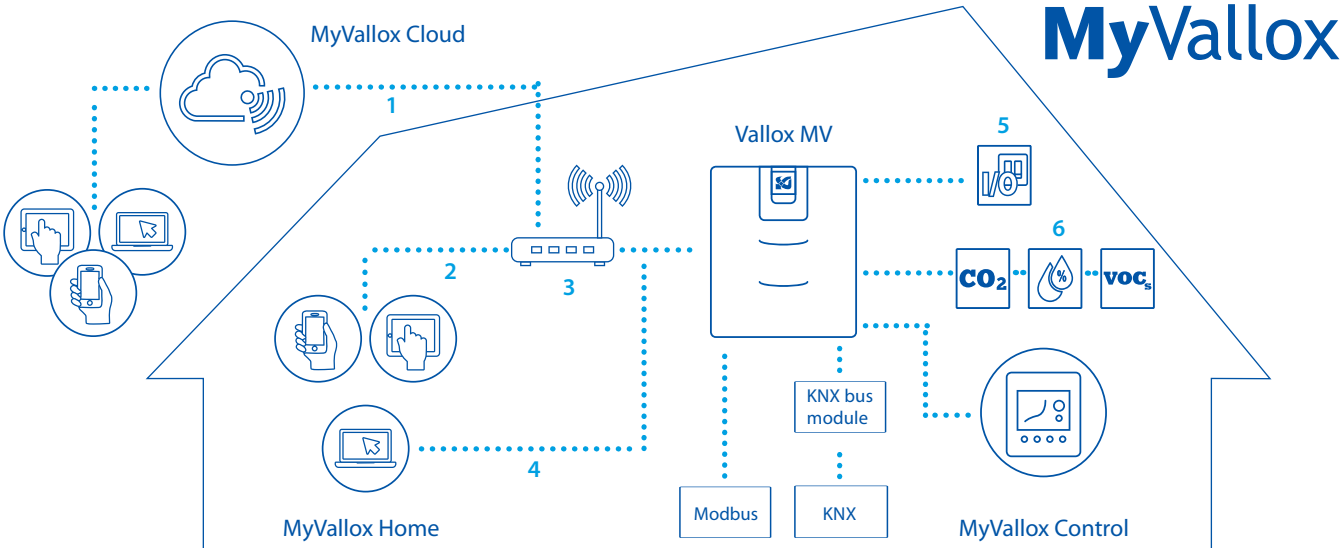

COMMANDE DE L'APPAREIL DE VENTILATION

Options de commande de l'appareil de ventilation.

L'appareil de ventilation Vallox peut être commandé :

- Via le panneau de commande installé dans le bâtiment
- Via la connexion au réseau local de MyVallox Home et l'interface utilisateur MyVallox Home/Cloud
- Via le service cloud MyVallox Cloud et l'interface utilisateur MyVallox Home/Cloud
- Via un service de télésurveillance ou système domotique du bâtiment utilisant les signaux de tension ou messages Modbus

En plus des capteurs d'humidité et de CO_2 intégrés, il est également possible d'avoir une ventilation auto-régulée grâce aux capteurs externes de dioxyde de carbone, d'humidité, ou de COV (qualité de l'air) disponibles en option. Dans ce cas, la ventilation reste optimale même quand le logement n'est pas occupé.

Chaque usager peut moduler la ventilation à sa guise grâce au programme hebdomadaire.

NB
Les instructions concernant MyVallox Cloud/Home sont sur le site www.techmanuals.info/ValloxMV/ENG/onlinehelp/webhelp

© Vallox Oy - Tous droits réservés

CONNEXION DE L'APPAREIL DE VENTILATION AU SERVICE CLOUD

L'appareil de ventilation peut être connecté au service MyVallox Cloud. Le service du cloud permet également de gérer la ventilation à distance via un smartphone ou une tablette. Il permet aussi la mise à jour automatique du logiciel de l'appareil. Pour relier le système au service cloud, vous devez connecter l'appareil à l'internet via le réseau local LAN et l'enregistrer sur le service cloud. Vous créerez par la même occasion un compte MyVallox Cloud pour vous-même. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.myvallox.com

Pour enregistrer votre appareil de ventilation Vallox sur le service du Cloud MyVallox :

1. Branchez le câble réseau au connecteur gris de l'appareil Vallox d'un côté et au routeur de l'autre côté.
2. Affichez les réglages sur le pc en sélectionnant **Démarrer → Mon PC → Réseau.** L'écran affiche l'icône du pc et le mot Vallox ainsi qu'une suite de nombres. Double cliquez sur l'icône de l'interface utilisateur MyVallox Home. L'interface utilisateur MyVallox Home s'ouvre.

OU

Depuis le panneau de commande MyVallox, sélectionnez **Menu Services→ Ecran Diagnostic → Adresse IP**. Entrez l'adresse IP et appuyez sur **Entrer**. L'interface utilisateur MyVallox Home s'ouvre.

3. Sélectionnez **Fonctions particulières**.
4. L'espace de MyVallox Cloud s'ouvre et vous pouvez voir si vous êtes bien connecté au service du Cloud.
5. Sélectionnez **Se connecter**.
6. La page d'enregistrement du service MyVallox Cloud s'ouvre. Un numéro d'identification unique de l'appareil de ventilation sera automatiquement généré dans le champ.
7. Veuillez renseigner le formulaire comme suit :
   - **Nom de l'appareil de ventilation** — Entrez le nom de votre choix pour l'appareil de ventilation.
   - **Langue** — Sélectionnez la langue de votre choix dans le menu déroulant
   - **Pays** — Sélectionnez le pays de votre choix dans le menu déroulant
   - **Sélectionner nom utilisateur** — Entrez le nom d'utilisateur de votre choix dans le champ.
   - **Adresse email** — Entrez le l'adresse email de votre choix dans le champ.
   - **Mot de passe** — Entrez le mot de passe de votre choix dans le champ.
   - **Répéter mot de passe** — Entrez à nouveau le mot de passe dans ce champ.
8. Sélectionnez la case **je veux recevoir des notifications concernant mon appareil de ventilation** si vous souhaitez recevoir ces notifications dans votre boîte de réception.
9. Lisez les conditions d'utilisation et sélectionnez **J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation du service MyVallox Cloud** . Pour utiliser les services, vous devez avoir accepté les conditions d'utilisation du service.
10. Sélectionnez **Créer un compte MyVallox Cloud.** L'appareil de ventilation va générer un code d'identification unique et l'envoyer au service. Le service enregistre l'appareil en vue de votre prochaine connexion sur le service du cloud.
11. Vous recevrez un message de confirmation à votre adresse email. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans le message pour confirmer votre adresse email et effectuer votre première connexion au service du cloud.
12. Une fois que vous vous êtes enregistré, le service MyVallox Cloud s'ouvre et l'écran principal du compte MyVallox cloud s'affiche dans votre navigateur.

BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE

BOUTON	DESCRIPTION
	Le bouton **Changer mode** modifie le mode d'utilisation ou le mode de fonctionnement en cours.
	Le bouton **Infos Mode** permet d'afficher les informations sur le mode en cours d'utilisation.
°C	Le bouton **Température** permet d'afficher les informations sur la température et les capteurs.
	Le bouton **Réglages** affiche le menu réglages.
	Le bouton **Retour** permet de revenir au niveau précédent du menu.
	Le bouton **Flèche gauche** permet de se déplacer à gauche du menu.
	Le bouton **Flèche droite** permet de se déplacer à droite du menu.
	Le bouton **OK** permet de valider l'option choisie.
	Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler la sélection.
	Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour sélectionner l'option choisie.
	Le bouton **Modifier** permet de modifier les réglages.
+	Le bouton **Plus** permet de : • Augmenter la valeur du paramètre sélectionné. • Passer à l'élément suivant du menu. • Changer l'affichage graphique de la température, du taux d'humidité relative de l'air, du niveau de dioxyde de carbone ou de COV, d'une vue journalière à une vue hebdomadaire.
−	Le bouton **Moins** permet de : • Réduire la valeur du paramètre sélectionné. • Revenir à l'option précédente du menu. • Basculer l'affichage graphique de la température, du taux d'humidité relative de l'air, du niveau de dioxyde de carbone ou de COV, d'une vue hebdomadaire à une vue journalière.
	Le bouton **Flèche haut** permet de remonter plus haut dans le menu.
	Le bouton **Flèche bas** permet de descendre plus bas dans le menu.
	Le bouton **Statistiques** permet d'afficher les niveaux de température, d'humidité relative de l'air, de dioxyde de carbone ou de COV (vue journalière ou hebdomadaire).
	Cette icône indique que la fonction est désactivée pour votre niveau d'utilisation.

MyVallox Control

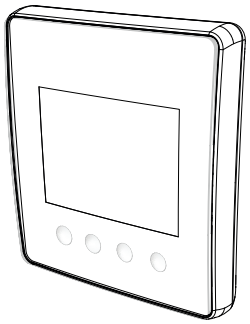

NB
Le panneau de commande MyVallox Control contient les boutons décrits au tableau ci-contre. Vous pouvez accéder aux boutons de l'interface utilisateur graphique à l'aide des boutons situés sous l'écran du panneau de commande. Le panneau de commande n'est pas équipé d'un écran tactile.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

DÉMARRER ET ARRÊTER L'APPAREIL

Logiciel de l'appareil.

Il est recommandé d'utiliser systématiquement la dernière version du logiciel. Vérifiez puis téléchargez la dernière version sur le site http://www.cloud.vallox.com avant ou immédiatement après configuration.

La version du logiciel utilisée par l'appareil est indiquée sur l'écran du panneau de commande dès que l'appareil est branché au secteur ou lorsque les réglages d'usine sont rétablis. Vous pouvez également vérifier la version utilisée en consultant l'écran**Infos Appareil** du menu Services.

Mise à jour du logiciel de l'appareil de ventilation

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation ou coupez le fusible.
2. Connectez le PC au panneau de commande de l'appareil de ventilation avec un connecteur USB MicroB.
3. Démarrez l'appareil de ventilation. Le symbole USB apparaît à l'écran du panneau de commande signifiant que le panneau ne peut être utilisé quand il est relié à l'ordinateur.
4. Transférez le fichier de mise à jour que vous avez téléchargé, sur l'appareil de ventilation. Copiez le fichier de mise à jour HSWUPD.BIN (Attention ! Ne pas modifier le nom du fichier !) que vous avez téléchargé à la racine du panneau de commande (le panneau de commande s'affichera sur le PC comme une mémoire de masse ou un lecteur de disque amovible). Une fois que le fichier a été téléchargé sur le panneau de commande, retirez le câble USB. Ensuite, le panneau de commande va mettre un certain temps pour charger la mise à jour. Le panneau de commande va maintenant copier le fichier de mise à jour sur la carte mère. Cette opération peut prendre plusieurs heures. Le panneau de commande restera allumé, mais il est conseillé de ne pas l'utiliser durant cette opération. Lors que la mise à jour est terminée, l'appareil redémarre automatiquement.

Mise en marche de l'appareil

Si vous mettez l'appareil de ventilation en marche pour la première fois, ou après une opération de maintenance, vous devez d'abord le brancher à l'alimentation du secteur. Ceci va démarrer l'appareil.

Si l'appareil a été éteint via le panneau de commande (voir Eteindre l'appareil), vous pouvez le mettre en route en appuyant sur n'importe quel bouton du panneau de commande.

Arrêt de l'appareil

Pour arrêter l'appareil de ventilation :

1. Sélectionnez **Eteindre Appareil** à l'aide des boutons flèche.
2. Sélectionnez **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection. L'appareil de ventilation est maintenant arrêté.

IMPORTANT
Il est conseillé de laisser la ventilation tourner en continu, sans interruptions.

RÉGLAGES DE CONFIGURATION

Les réglages paramètres suivants doivent être configurés lors de l'installation du système de ventilation :

- langue de l'interface utilisateur
- heure et date
- Code de verrouillage de l'administrateur du système.
- code d'accès du contrôle parental s'il est activé
- réglages ventilateur
- Réglages liés au mode tels que la température.

C'est l'installateur du système de ventilation agréé qui doit définir les réglages des ventilateurs en suivant le plan de ventilation. Ne pas modifier ces réglages.

1. Démarrez l'appareil de ventilation Vallox.
2. Si l'appareil est mis en service pour la première fois, l'écran du panneau de commande affiche le menu langues.

CONSEIL
Le panneau de commande MyVallox Control se met automatiquement en veille lorsque la durée programmée pour sa mise en veille via le menu Réglages écran est écoulée. Le panneau de commande se réactive en appuyant sur n'importe quel bouton du panneau.

Sélectionner la langue

1. Sélectionnez la langue à l'aide des boutons flèche.
2. Sélectionnez **OK**.
3. La langue est maintenant définie et le panneau de commande va passer aux réglages de l'heure.

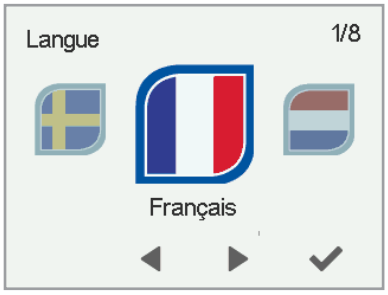

Réglage de l'heure

1. Réglez l'heure à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
2. Sélectionnez **Flèche droite**.
3. Réglez les minutes à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
4. L'heure est maintenant réglée.
5. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.

Réglage de l'horloge au format 24 h ou 12 h.

Le format 24 h est utilisé par défaut.

Pour utiliser le format 12 h :

1. Sélectionnez **Flèche bas**. L'option 24h se change en **Désactivé**.
2. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.

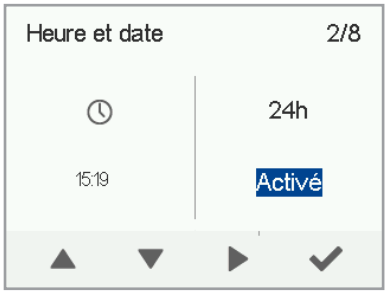

Réglage de l'heure d'été en mode automatique

L'heure d'été en mode automatique est activée par défaut.

Pour définir l'heure d'été manuellement :

1. Sélectionnez **Flèche bas**. **L'Heure d'été** bascule en mode **Désactivé**.
2. L'Heure d'été en mode manuel est maintenant activée.
3. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

Réglage de la date

1. Réglez la date à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
2. Sélectionnez **Flèche droite**.
3. Réglez le mois à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
4. Sélectionnez **Flèche droite**.
5. Réglez l'année à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
6. Sélectionnez **OK**.
7. La date est maintenant réglée.

CONSEIL
Vous pouvez parcourir les réglages de l'**Heure et date** à l'aide de la touche **Flèche droite**.

Niveau d'utilisation

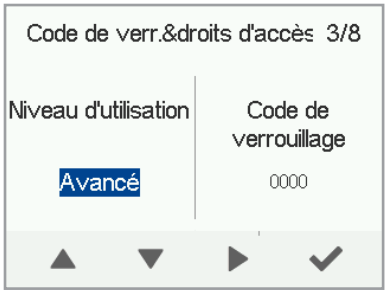

Il existe trois niveaux d'utilisation :

- **Avancé**- L'utilisateur peut modifier tous les réglages de l'appareil de ventilation.
- **Normal** - L'utilisateur peut consulter les informations sur l'appareil de ventilation et modifier certains réglages.
- **Limité** - L'utilisateur peut changer le mode de ventilation et consulter les informations de l'appareil.

Pour en savoir plus sur les niveaux d'utilisation, veuillez vous reporter au Chapitre 9 - Diagrammes des niveaux d'utilisation.

1. Utilisez les boutons **Flèche** pour définir le niveau d'utilisation.
2. Le niveau d'utilisation est maintenant défini.

Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.

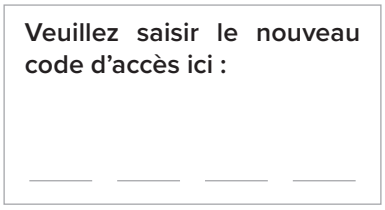

Code de verrouillage

NB
Le code de verrouillage par défaut est **0000**, i.e. que la requête du code de verrouillage est désactivée.

1. Pour définir un code de verrouillage, appuyez sur le bouton **Modifier**.
2. Utilisez les boutons **Flèche** pour saisir le premier chiffre du code de verrouillage. Sélectionnez **Flèche droite** pour continuer.
3. Saisissez les chiffres suivants de la même manière.
4. Sélectionnez **OK**.
5. Le code est maintenant défini.

Contrôle parental

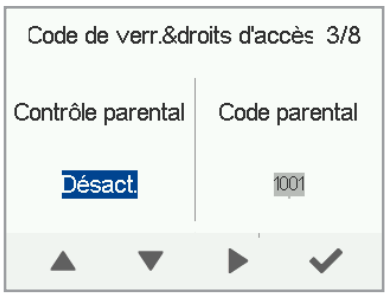

Le contrôle parental verrouille le panneau de commande de sorte que l'appui aléatoire sur les boutons du panneau ne peut endommager l'appareil.

1. Par défaut, le contrôle parental est inactif. Utilisez les boutons **Flèche** pour activer le contrôle parental.
2. Sélectionnez **OK**.
3. Le contrôle parental est maintenant défini.

CONSEIL
Vous pouvez parcourir les réglages **Code de verrouillage et Droits d'accès** à l'aide du bouton **Flèche droite**.

NB
Le code d'accès au contrôle parental n'est pas modifiable. C'est toujours le **1001**.

Code d'accès du contrôle parental :

1	0	0	1

Réglages de base des ventilateurs

IMPORTANT
Les débits d'air doivent être réglés en appliquant les valeurs prescrites par le plan de ventilation. Il est conseillé de régler les débits d'air de manière à éviter que l'air se comprime au niveau des vannes. C'est la configuration la plus éco-énergétique.

En premier lieu, affectez aux deux débits des valeurs aussi proches que possible des valeurs optimales en vous référant aux courbes des ventilateurs d'air neuf et d'air extrait. Si le rapport entre les débits d'air est très élevé au début, l'appareil de ventilation peut être amené à exécuter des cycles de dégivrage supplémentaires sous des températures négatives, compliquant ainsi le réglage des débits d'air. Vérifiez les débits d'air en les mesurant au niveau des vannes, et ajustez les ratios comme prescrit.

NB
Si l'air extérieur est très froid (sous les -10°C sur un échangeur en aluminium ou sous les -3°C sur un échangeur en plastique), l'appareil de ventilation peut être amené à dégivrer l'échangeur de chaleur. Dans ce cas, l'icône **Dégivrage** apparaît à l'écran du panneau de commande. Il n'est pas possible de régler les débits d'air pendant le processus de dégivrage.

IMPORTANT
Les réglages des débits d'air neuf et d'air extrait ont été finalisés par un installateur agréé lors de la configuration de l'appareil de ventilation. Ces réglages doivent être modifiés seulement lors d'une reconfiguration de l'appareil de ventilation et à aucun autre moment. Toute modification des réglages entraînant une surpression de l'air peut endommager les structures du bâtiment.

Réglage des débits de l'air neuf et de l'air extrait

1. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la vitesse du ventilateur d'air neuf en pourcentage du ratio de rendement maximum. La vitesse du ventilateur (tpm) se modifiera en conséquence.
2. Mesurez et ajustez les débits de l'air neuf au niveau des vannes.
3. Appuyez sur le bouton **Flèche droite.**

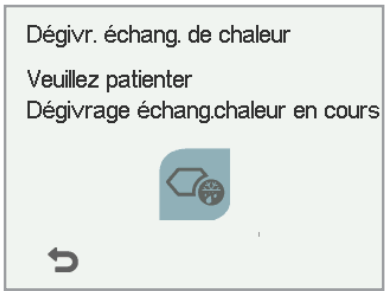

© Vallox Oy - Tous droits réservés

4. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez le débit d'air extrait en pourcentage du ratio de rendement maximum. La vitesse du ventilateur (tpm) se modifiera en conséquence. Mesurez et ajustez les débits de l'air extrait au niveau des vannes.
5. Sélectionnez **OK**. Les réglages des débits d'air neuf et d'air extrait sont à présent finalisés.
6. Consignez les ratios définis dans le journal prévu à cet effet.
   Une fois finalisé, vous ne devez plus modifier le ratio de rendement entre les ventilateurs d'air neuf et d'air extrait. Le même ratio est également utilisé pour les modes Absent et Forcé.

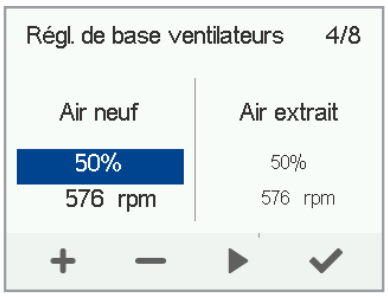

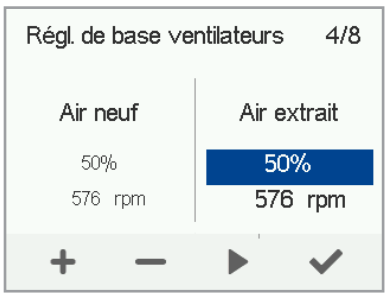

CONSEIL
Vous pouvez parcourir les **Réglages de base des ventilateurs** à l'aide du bouton **Flèche droite**.

NB :
Si l'appareil de ventilation a été démarré avant le réglage du débit d'air, le débit d'air doit être mesuré via le menu réglage du volume d'air (voir «Enregistrer et rétablir les réglages») Ceci garantit que les paramètres de l'appareil sont optimaux pour le réglage des débits d'air.

MODES DE VENTILATION

Quatre modes de ventilation.

Présent
Ce mode est conseillé lorsque le logement ou le local est occupé.

Absent
Ce mode est conseillé lorsque le logement ou le local est inoccupé, par exemple, pendant un voyage ou une longue absence.

Forcé
Ce mode est recommandé pour augmenter le régime de ventilation lorsqu'il y a plus de personnes que d'habitude dans la partie habitation ou dans les autres pièces, par exemple

Mode Cheminée
Ce mode de ventilation est conseillé si vous faites un feu de cheminée, par exemple. Ce mode permet avant tout de créer une surpression momentanée à l'intérieur du logement.

CONSEIL
Adapter le mode de ventilation (Présent, Absent ou Forcé) à ses besoins permet d'économiser de l'énergie.

IMPORTANT
Toute surpression prolongée peut endommager les structures du bâtiment.

Les symboles des modes de ventilation

Symboles utilisés dans les écrans principaux des modes :

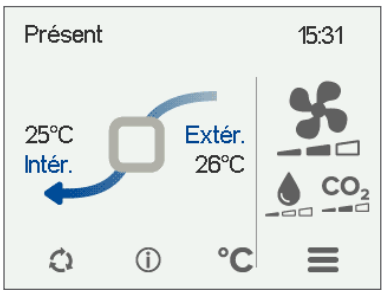

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Le mode utilisé est soit Présent, Absent ou Forcé. Le programme hebdomadaire est désactivé.
	Le mode utilisé est soit Présent, Absent ou Forcé. L'horloge de programmation hebdomadaire est activée.
	Le mode Cheminée est actif. L'horloge de programmation hebdomadaire est peut être activée.
	Le mode utilisé est soit Présent, Absent ou Forcé. L'entrée programmable a été activée.
	Ces ventilateurs symbolisent le mode actuellement utilisé. • Ventilateur plus une barre grisée - Le mode Absent est utilisé. • Ventilateur plus deux barres grisées - Le mode Présent est utilisé. • Ventilateur plus trois barres grisées - Le mode Forcé est utilisé.
	Les gouttes symbolisent l'humidité relative de l'air. • Goutte plus une barre grisée - Un capteur d'humidité a été installé et le taux d'humidité relative de l'air est normal. • Goutte plus deux barres grisées - L'humidité relative de l'air est légèrement supérieure à la normale. Le régime de ventilation doit être forcé. Lorsque la régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de l'humidité de l'air est activée, la ventilation passe automatiquement en mode forcé. • Goutte plus trois barres grisées - L'humidité relative de l'air est très supérieure à la normale. La vitesse de ventilation augmentera automatiquement si l'autorégulation est activée.
CO_2 CO_2 CO_2	Ces symboles indiquent le taux de concentration de CO_2 ou le niveau de COV dans l'air. • CO_2 plus une barre grisée — Le capteur de CO_2 ou de COV a été installé et le niveau est normal. • CO_2 plus deux barres grisées — Le taux de CO_2 ou de COV légèrement supérieur à la normale. La vitesse de ventilation augmentera automatiquement si l'autorégulation est activée. • CO_2 plus trois barres grisées -Le taux de CO_2 ou de COV est très supérieur à la normale. La vitesse de ventilation augmentera automatiquement si l'autorégulation est activée.

Tableau 2. Symboles des modes de ventilation

© Vallox Oy - Tous droits réservés

CONFIGURATION DES MODES DE VENTILATION

NB
Par défaut, le régime de ventilation du mode Présent correspond au plus grand ratio défini pour les débits d'air de base. Nous recommandons d'utiliser ce réglage de base pour le mode Présent. Une fois que vous avez paramétré la vitesse de ventilation pour le mode Présent, la ventilation du mode Absent sera par défaut, calé à -30% de celle du mode Présent. Il est conseillé d'utiliser les réglages de ventilation définis par défaut. Ces réglages peuvent toutefois être modifiés, si nécessaire.

Modes Présent et Absent

Réglage de la ventilation des modes :

1. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, paramétrez la vitesse de ventilation en un ratio de la vitesse de rendement maximal.
2. La ventilation est maintenant définie pour ce mode.
3. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
4. Réglez la température de l'air neuf à l'aide des boutons **Plus** et **Moins**. La température est réglable dans une plage de +5°C... à +25°C.
5. La température de l'air neuf est maintenant définie pour ce mode.
6. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
7. A l'aide des boutons **Flèche**, activez ou désactivez la vitesse de ventilation automatique réglée en fonction de l'humidité de l'air.
8. La régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de l'humidité relative de l'air est maintenant définie.
9. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
10. A l'aide des boutons **Flèche**, activez ou désactivez la régulation automatique de la vitesse de ventilation basée sur le niveau de CO2 ou de COV.
11. La régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction du taux de dioxyde de carbone ou de COV est maintenant définie.
12. Sélectionnez **OK**.
13. Sélectionnez **OK** pour passer à l'étape suivante.

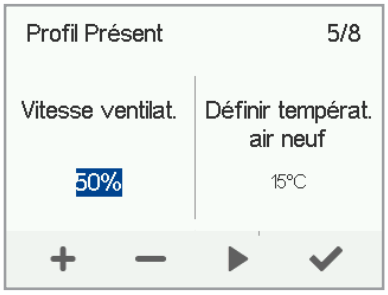

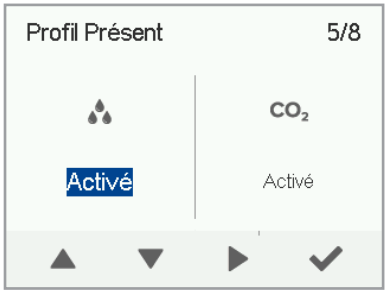

NB
Une fois que vous avez paramétré la vitesse de ventilation pour le mode Présent, la ventilation du mode Forcé sera par défaut +30% de la ventilation définie pour le mode Présent. Il est conseillé d'utiliser ce paramètre de ventilation pour le mode Forcé. Mais ce réglage peut être modifié si nécessaire.

CONSEIL
Parcourez les réglages du mode Présent à l'aide du bouton **Flèche droite**.

Mode Forcé

La vitesse de ventilation, la température de l'air neuf et la vitesse autoréglable (en fonction de l'humidité, du niveau de dioxyde de carbone ou de COV) du mode Forcé se définissent de la même manière que pour les modes Présent et Absent. Le mode Forcé peut être également programmé sur la minuterie.

1. A l'aide des boutons **Flèche**, choisissez d'activer ou de désactiver la fonction minuterie du mode. Les options sont les suivantes :

- **Activé** — Lorsque la minuterie est activée, le mode forcé est actif pour la durée programmée sur la minuterie uniquement.
- **Désact.** — Lorsque la minuterie est désactivée, le mode Forcé s'arrêtera dès qu'un autre mode est sélectionné manuellement ou automatiquement par le programme hebdomadaire.

2. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
3. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la durée du mode en minutes.
4. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
5. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, paramétrez la vitesse de ventilation en un ratio de la vitesse de rendement maximal.
6. La ventilation est maintenant définie pour ce mode.
7. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
8. Réglez la température de l'air neuf à l'aide des boutons **Plus** et **Moins**. La température est réglable dans une plage de +5°C... à +25°C.
9. La température de l'air neuf est maintenant définie pour ce mode.
10. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
11. A l'aide des boutons **Flèche**, activez ou désactivez la vitesse de ventilation automatique réglée en fonction de l'humidité relative de l'air.
12. La régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de l'humidité relative de l'air est maintenant définie.
13. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
14. A l'aide des boutons **Flèche** activez ou désactivez la régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction du taux de CO_2 ou de COV.
15. La régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction du taux de dioxyde de carbone ou de COV est maintenant définie.
16. Sélectionnez **OK** pour passer à l'étape suivante.

CONSEIL
Le bouton **Flèche droite** permet de parcourir les différents réglages du mode Forcé ou Cheminée.

CONSEIL
Adoptez une vitesse plus élevée pour le ventilateur d'air neuf en mode cheminée de manière à créer une surpression dans la zone à ventiler. Il est déconseillé de réduire la vitesse du ventilateur d'air extrait. La durée recommandée est de 15 à 30 minutes.

Mode Cheminée

1. A l'aide des boutons **Flèche**, choisissez d'activer ou de désactiver la fonction minuterie du mode. Les options sont les suivantes :
   Activé — Lorsque la minuterie est activée.
   Le mode Cheminée n'est actif que pour la durée programmée sur la minuterie.
   Désact. — Lorsque la minuterie est désactivée.
   Le mode Cheminée reste actif jusqu'au prochain mode (changé par vous ou par le programme hebdomadaire).
2. La fonction minuterie du mode est maintenant définie.
3. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
4. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la durée du mode Cheminée en minutes.
5. La durée d'utilisation du mode Cheminée est maintenant définie.
6. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
7. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la vitesse du ventilateur d'air neuf du mode Cheminée en définissant un ratio de la vitesse de rendement maximal.

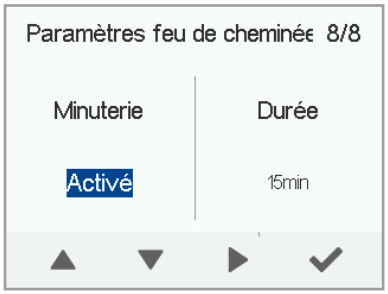

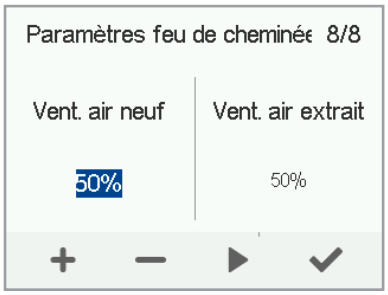

© Vallox Oy - Tous droits réservés

8. La ventilation de l'air neuf est maintenant définie pour le mode Cheminée.
9. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.
10. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la vitesse du ventilateur d'air extrait pour le mode Cheminée en un ratio de la vitesse maximale.
11. La ventilation de l'air extrait est maintenant définie pour le Mode Cheminée.
12. Sélectionnez **OK**.

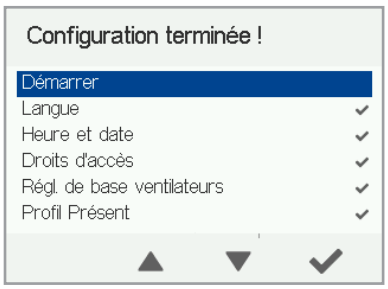

IMPORTANT
La fonction minuterie liée au mode cheminée ne peut être désactivée que si l'interrupteur externe de la cheminée a une minuterie.

Fin de la configuration

Une fois que vous avez réalisé toutes les étapes de la configuration, terminez comme suit :

1. Si vous souhaitez modifier un des paramètres définis, utilisez les boutons flèche pour revenir sur la ligne en question et appuyez sur **OK**.
2. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, sélectionnez **Démarrer** à l'aide des boutons flèche, puis appuyez sur **OK**.

CHANGEMENT DE MODE

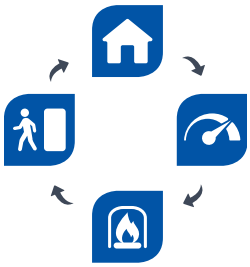

1. Appuyez sur le bouton **Changer mode** jusqu'à l'apparition du mode désiré sur l'écran.
2. Attendez que l'écran principal du mode de ventilation sélectionné s'affiche.
3. Le mode de ventilation est changé maintenant.

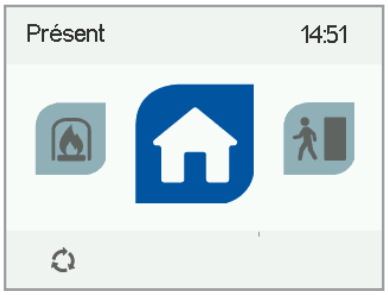

Consultation des informations sur les modes Présent, Absent et Forcé.

Pour afficher les réglages des modes de ventilation :

1. Accédez à l'écran principal du modede ventilation sélectionné.
2. Sélectionnez **Infos Modes**.

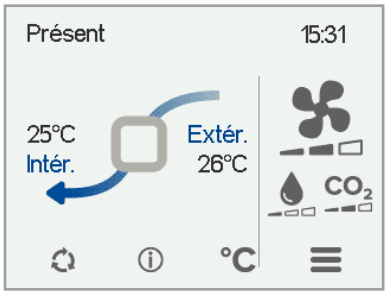

Le premier écran du mode affiche les informations ci-dessous :

- **Air neuf** - Indique la température de l'air neuf insufflé dans l'immeuble et sa valeur définie (entre parenthèses), dans le cas où l'air insufflé est plus chaud que la valeur définie.
- **Air extérieur** — Indique la température de l'air extérieur.

- **Vitesse ventilation** - Indique la vitesse de ventilation. Si la ventilation automatique forcéeest activée, la valeur définie entre parenthèses s'affiche suivie de la vitesse réelle du ventilateur.
- **Etat échangeur** - Les différents états de l'échangeur de chaleur de l'appareil de ventilation sont :
  - **Récupération de chaleur** — L'échangeur réchauffe l'air affluant de l'extérieur.
  - **Récupération de froid** — L'échangeur refroidit l'air venant de l'extérieur.
  - **By-pass échangeur** - L'air entrant contourne l'échangeur de chaleur.
  - **Dégivrage échangeur** — L'échangeur de chaleur est en cours de dégivrage.

3. Sélectionnez **Flèche droite** pour passer à l'étape suivante.

L'écran suivant du mode affiche les informations ci-dessous :

- **Humidité** - Indique le plus fort taux d'humidité de l'air relevé par les capteurs.
- **Dioxyde de carbone**- Indique le plus fort taux de CO_2 relevé par les capteurs. Si un capteur de COV a été installé, il indiquera le niveau de COV.
- **Filtres à changer** — Indique la date recommandée du prochain remplacement des filtres.
- **Jours utilisés** — Indique le nombre de jours d'utilisation du système.

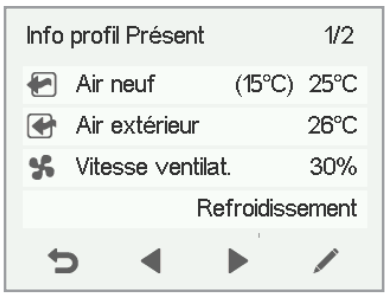

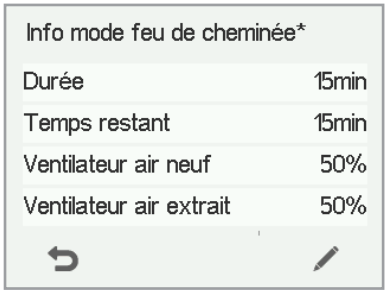

Consultation des informations du mode Cheminée

1. Accédez à l'écran principal du mode Cheminée :
2. Sélectionnez **Infos Mode** .
3. L'écran affiche les informations ci-dessous :

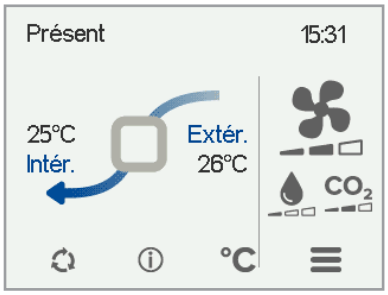

- **Durée** — Indique la durée programmée du mode Cheminée lorsque ce mode est activé. La durée est exprimée en heures et en minutes.
- **Restant** — Indique la durée restante du mode Cheminée.
- **Vitesse ventilation air neuf** — Indique la vitesse de ventilation de l'air neuf exprimée en ratio de la vitesse maximale.
- **Vitesse ventilation air extrait** — Indique la vitesse du ventilateur d'air extrait exprimée en pourcentage de la vitesse maximale.

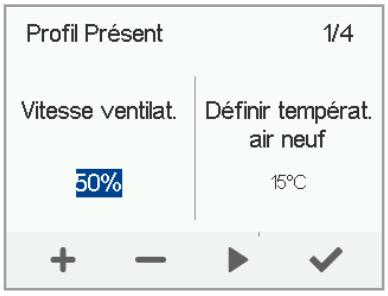

Modification des réglages des modes de ventilation

1. Accédez à l'écran principal du mode de ventilation désiré.
2. Sélectionnez **Infos Mode.**
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Effectuez les modifications en suivant les instructions du chapitre Assistant de configuration > Configuration Modes de ventilation.

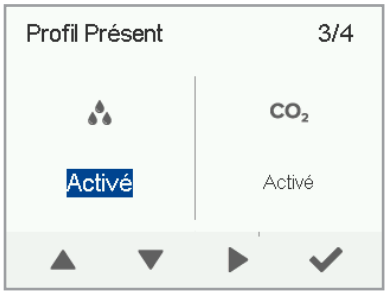

© Vallox Oy - Tous droits réservés

Fonctions minuterie des modes Cheminée et Forcé

La fonction minuterie peut aussi être modifiée dans les modes Cheminée et Forcé. Voir Assistant de configuration ->Configuration Modes de ventilation

TEMPÉRATURES ET CAPTEURS

Affichage des données de température.

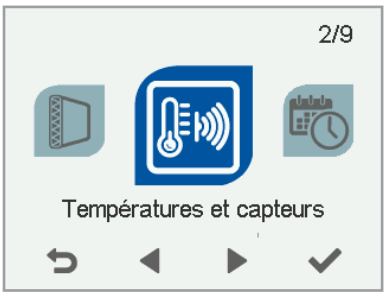

1. Sélectionnez **Réglages** > **Températures et capteurs.**
2. Sélectionnez **OK**.

L'écran du résumé des températures et des capteurs indique les informations suivantes :

- **Air intérieur** — Indique la température de l'air pénétrant dans l'appareil et à évacuer hors des locaux.
- **Air extérieur** — Indique la température de l'air pénétrant dans l'appareil venant de l'extérieur.
- **Air neuf** — Indique la température de l'air neuf insufflé dans les locaux par l'appareil.
- **Air évacué** — Indique la température de l'air évacué à l'extérieur par l'appareil.

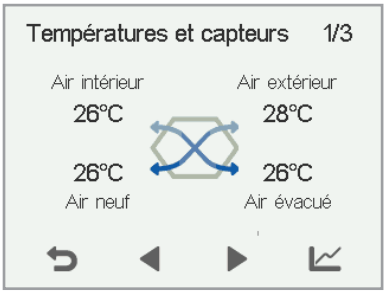

CONSEIL
Vous pouvez également afficher les températures et les données des capteurs en appuyant sur le bouton température sur l'écran du mode :

Affichage des statistiques de température.

1. Sélectionnez **Réglages**> **Températures et capteurs.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Statistiques**.
4. L'écran affiche un graphe décrivant la température de l'air intérieur au cours des dernières 24 heures.
5. Permutez entre les statistiques hebdomadaires et les statistiques journalières à l'aide des boutons **Plus** et **Moins**.
6. Affichez les statistiques de températures de l'air extérieur, de l'air neuf et de l'air évacué à l'aide des boutons **flèche**.
7. Sur chaque écran, permutez entre les statistiques hebdomadaires et les statistiques journalières à l'aide des boutons **Plus** et **Moins**.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton **Retour**.

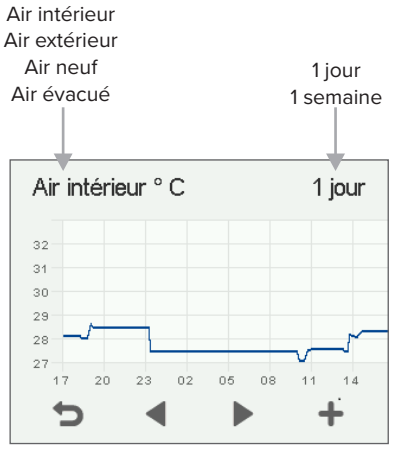

Graphe des températures de l'air intérieur au cours des dernières 24 heures. Les valeurs pour l'air extérieur et l'air neuf sont affichées sur un écran similaire. Vous pouvez afficher le graphe couvrant une semaine ou une journée.

NB :
Une coupure de courant efface les statistiques journalières.

Affichage du taux d'humidité relative de l'air, et du niveau de CO_2 et de COV relevé par les capteurs.

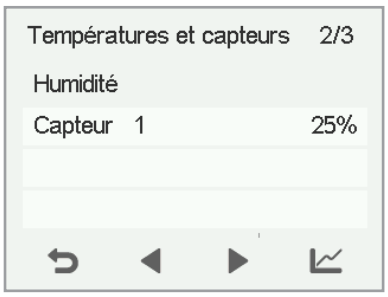

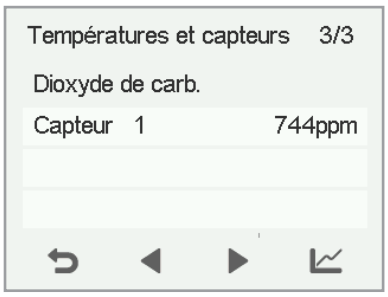

Pour parcourir les différents taux relevés par chacun des capteurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Réglages**> **Températures et capteurs.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. A l'aide des boutons flèche, permutez entre l'écran résumé des **Températures et capteurs** et l'écran du taux d'humidité relative de l'air, et du niveau de dioxyde de carbone et de COV relevé sur les capteurs d'humidité, de CO_2 et de COV. Le niveau de COV s'affiche sur le même écran que le taux de dioxyde de carbone.

Pour afficher les statistiques du taux d'humidité relative de l'air et du niveau de CO_2 et de COV, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Statistiques** à l'emplacement du groupe de capteurs que vous voulez afficher.
2. L'écran affiche un graphe indiquant les taux d'humidité, de dioxyde de carbone et de COV dans l'air enregistrés au cours des dernières 24 heures par le capteur indiquant les plus grandes valeurs.
3. Permutez entre les statistiques hebdomadaires et les statistiques journalières à l'aide des boutons **Plus** et **Moins**.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton **Retour**.

NB :
NB : Une coupure de courant efface les statistiques journalières.

Statistiques pour le taux d'humidité relative de l'air et le niveau de CO_2 et de COV

Statistiques pour l'humidité relative de l'air au cours des dernières 24 heures. Vous pouvez afficher le graphe couvrant une semaine ou une journée.

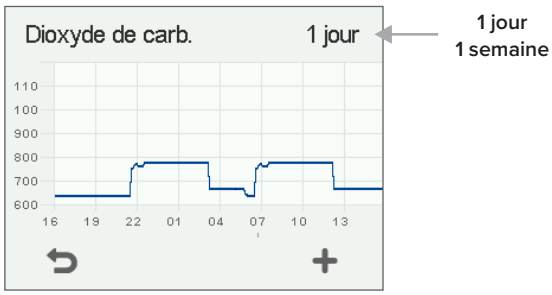

Statistiques relatives au taux de dioxyde de carbone et de COV de la semaine passée. Vous pouvez afficher le graphe couvrant une semaine ou une journée.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

RÉGLAGES

Réglages filtres

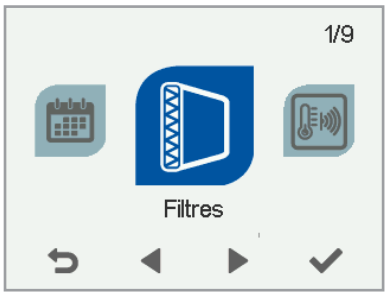

1. Sélectionnez **Réglages** > **Filtres.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. L'écran du résumé de l'état des filtres affiche les informations suivantes :

- **Filtres remplacés** — Indique la dernière date à laquelle les filtres ont été changés.
- **Périodicité de rappel** — Indique le nombre de mois entre deux remplacements de filtres.
- **Prochain rappel** — Indique la date du prochain rappel pour le remplacement des filtres.

Réglage de la date du dernier remplacement des filtres

Les consignes de remplacement des filtres sont fournies au chapitre Entretien.

Après avoir changé les filtres, veuillez saisir la date de remplacement comme suit :

1. Sélectionnez **Réglages** > **Filtres.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez **OK**, si vous souhaitez mettre à jour en indiquant que les filtres ont été changés aujourd'hui.

NB :
En fonction de la périodicité de rappel programmée, l'appareil émettra automatiquement un rappel pour le remplacement des filtres, en temps nécessaire.

Programmation de la périodicité des rappels pour le remplacement des filtres

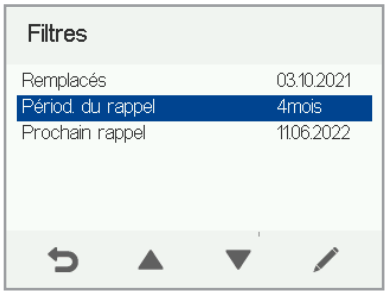

1. Sélectionnez **Réglages** > **Filtres.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Flèche bas**.
4. Sélectionnez **Modifier**.
5. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, programmez la Périodicité du rappel pour le remplacement des filtres, en mois. Elle peut être de 1 à 12 mois. En configuration d'usine, la périodicité est de 4 mois.
6. Sélectionnez **OK**.

Rappel de l'entretien des filtres

Il s'agit du rappel pour le remplacement des filtres via une fenêtre pop up.

Ce message peut être pris en compte en sélectionnant **OK**.

Vous pouvez différer le rappel d'une semaine en appuyant sur le bouton **Retour**.

RÉGLAGES ÉCRAN

Configuration du mode Veille

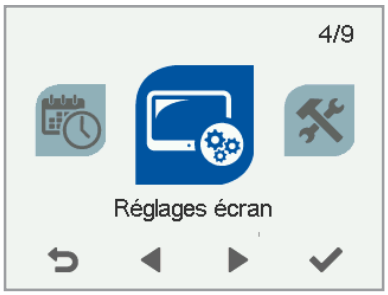

1. Sélectionnez **Réglages** > **Réglages écran.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, programmez le mode de veille.
4. Sélectionnez **OK**.

CONSEIL
Le panneau de commande de MyVallox se met automatiquement en veille lorsque la durée prédéfinie pour sa mise en mode veille est écoulée. Pour réactiver le panneau MyVallox Control, appuyez sur n'importe quel bouton.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sélectionnez **Réglages** > **Paramètres Affichage**.
2. Sélectionnez **OK.**
3. Sélectionnez **Flèche droite.**
4. A l'aide des boutons **Plus** et **Moins**, réglez la luminosité de l'écran.
5. Sélectionnez **OK**.

Sélection de la langue de l'interface utilisateur

1. Sélectionnez **Réglages** > **Langue.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Sélectionnez **OK**.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

HEURE ET DATE

Réglage de l'heure et de la date

Les réglages disponibles sont les suivants :

- Heure
- Format 24 h ou 12 h
- Heure d'été automatique
- Date

NB
L'appareil peut survivre à une coupure de courant pendant quelques heures.

Réglage de l'heure

1. Sélectionnez **Réglages** > **Heure et date.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Réglez l'heure à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
4. Sélectionnez **Flèche droite**.
5. Réglez les minutes à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
6. Sélectionnez **OK**.

Sélection de l'horloge au format 24 h ou 12 h

Le format 24 h est utilisé par défaut. Pour utiliser le format 12 h :

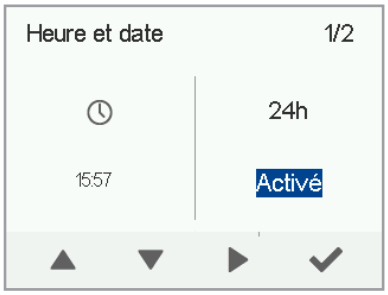

1. Sélectionnez **Réglages** > **Heure et date.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Flèche droite**.
4. Sélectionnez **Flèche bas**. Le format **24 h** bascule en mode **Désactivé**.
5. Sélectionnez **OK**.

Heure d'été automatique

L'heure d'été en mode automatique est activée par défaut. Pour définir l'heure d'été manuellement :

1. Sélectionnez **Réglages** > **Heure et date.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Flèche droite** jusqu'à l'apparition de l'écran 3/4.
4. Sélectionnez **Flèche bas**. L'**Heure d'été** bascule en mode **Désactivé.**
5. Sélectionnez **OK**.

Réglage de la date

1. Sélectionnez **Réglages** > **Heure et date.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Flèche droite** jusqu'à l'apparition de l'écran 4/4.
4. Entrez la date à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
5. Sélectionnez **Flèche droite**.
6. Réglez le mois à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
7. Sélectionnez **Flèche droite**.
8. Entrez l'année à l'aide des touches **Plus** et **Moins**.
9. Sélectionnez **OK**.

HORLOGE DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

L'horloge de programmation hebdomadaire permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de ventilation sur une semaine. Vous pouvez configurer l'un des modes ci-dessous pour chaque heure de la semaine :

- **Présent** — Le mode Présent est utilisé.
- **Absent** — Le mode Absent est utilisé.
- **Forcé** — Le mode Forcé est utilisé.
- **Vide** — Le mode précédent est utilisé.

NB
Si vous changez de mode manuellement alors que le programme hebdomadaire est actif, le mode que vous avez choisi se désactivera dès que le programme hebdomadaire active le prochain mode programmé.

Si la ventilation est régulée automatiquement par les capteurs d'humidité, de CO_2 ou de COV, la ventilation s'ajustera automatiquement que le mode ait été sélectionné manuellement ou activé par le programme hebdomadaire.

CONSEIL
Vous pouvez activer ou désactiver le programme hebdomadaire en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton **OK** sur l'écran Programme hebdomadaire.

Réglage et modification du programme hebdomadaire

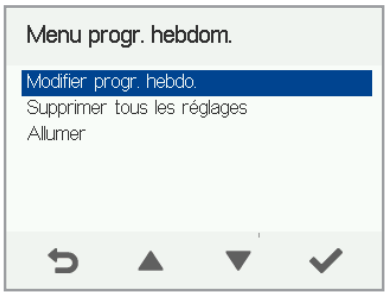

1. Sélectionnez **Réglages** > **Prog. hebdo. Act./Désact.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Modifier Prog. hebdo.**
4. Sélectionnez **OK.**
5. Sélectionnez le jour à l'aide du bouton **Flèche droite**.
6. Sélectionnez l'heure à l'aide du bouton **Flèche bas**.
7. Choisissez le mode de ventilation à l'aide du bouton **Sélectionner**, il sera actif à l'heure choisie. Signification des icônes :

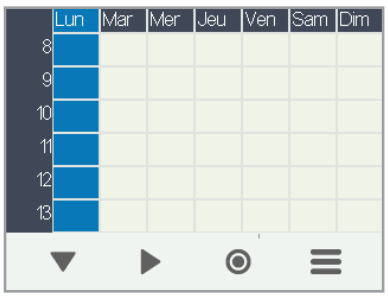

Mode Présent.

Mode Absent.

Mode Forcé.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

8. Une fois que vous avez choisi les modes pour le programme hebdomadaire, sélectionnez **Réglages**.
9. Sélectionnez **OK**, si vous souhaitez enregistrer les changements apportés au programme hebdomadaire. Sélectionnez **Annuler**, si vous ne souhaitez pas enregistrer ces changements. Sélectionnez **Retour**, si vous souhaitez revenir au menu de modification du programme hebdomadaire.

Activation du programme hebdomadaire

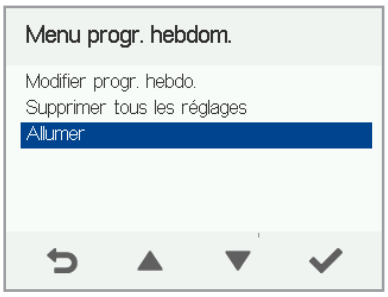

1. Sélectionnez **Réglages** > **Prog. hebdo. Désact.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Réglages**.
4. Sélectionnez **Activer.**
5. Sélectionnez **Sélectionner**.
6. Le panneau de commande confirme que le programme hebdomadaire est activé.

Désactivation du programme hebdomadaire

1. Sélectionnez **Réglages** > **Prog. hebdo. Activé.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Désactiver.**
4. Sélectionnez **OK**.
5. Le panneau de commande confirme que le programme hebdomadaire est désactivé.
6. L'horloge de programmation hebdomadaire est maintenant désactivée. Si vous avez défini un programme hebdomadaire, il sera enregistré dans l'appareil.

Suppression des réglages du programme hebdomadaire

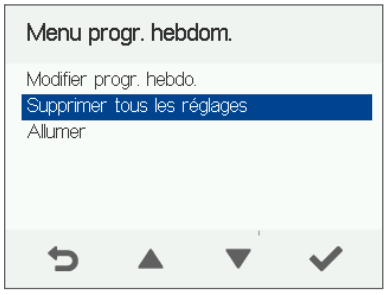

Pour supprimer les réglages du programme hebdomadaire :

1. Sélectionnez **Réglages** > **Prog. hebdo. Activé** ou **Prog. hebdo. Désact.**
2. Sélectionnez **Supprimer tous les réglages.**
3. Sélectionnez **OK** pour accepter la suppression du programme hebdomadaire. Le programme hebdomadaire est maintenant supprimé.

Exemple de programmation hebdomadaire

L'exemple ci-dessous présente un programme hebdomadaire défini comme suit :

- Lun-Ven 8-17, *Absent* .
- Lun-Ven 17-7, *Présent*.
- Sam 8-17, *Présent*.
- Sam 18-20, *Présent* avec une ventilation forcée pour faire la cuisine, par exemple.
- Sam 21-Lun 8, *Présent.*

Pour définir le programme hebdomadaire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme hebdomadaire.
2. Sélectionnez Lundi et effectuez les réglages suivants :
3. Pour 08:00, sélectionnez le mode Absent.
4. Pour 17:00, sélectionnez le mode Présent.
5. Programmez les autres jours de la semaine de la même façon.
6. Sélectionnez Samedi et effectuez les réglages suivants :
7. Pour 18:00, sélectionnez le mode Forcé.
8. Pour 21:00, sélectionnez le mode Présent.
9. Vérifiez que le programme hebdomadaire est activé.
10. Le programme hebdomadaire est maintenant défini.

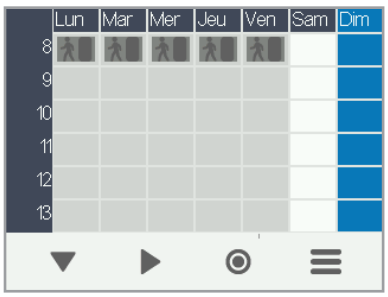

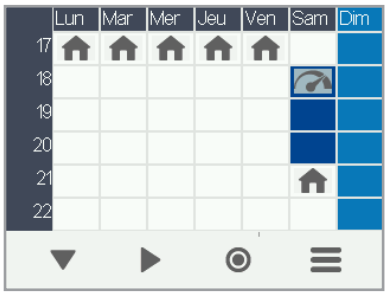

Les chiffres ci-dessus indiquent les réglages effectués sur l'horloge de programmation hebdomadaire.

NB
Il est déconseillé de définir un mode de ventilation pour chaque heure séparément. Il faut seulement inclure les heures dans le programme hebdomadaire pour opérer un changement de mode de ventilation.

ARRÊT DE L'APPAREIL

Pour arrêter l'appareil de ventilation :

1. Sélectionnez **Réglages** > **Eteindre l'appareil.**
2. Sélectionnez **OK**.
3. Validez en sélectionnant **OK.**
4. L'appareil de ventilation est maintenant arrêté.

IMPORTANT
Afin de garantir un air de qualité à l'intérieur du logement pour la santé des occupants et pour préserver les structures du bâtiment, la ventilation ne doit jamais être interrompue. Il est également conseillé de laisser la ventilation tourner durant les longues absences. Cela permet d'assurer le renouvellement de l'air intérieur et d'empêcher l'humidité de se condenser dans les conduits et les structures. Ce qui permet également de diminuer le risque de dégât provoquée par l'humidité.

CONSEIL
Pour redémarrer l'appareil de ventilation, appuyez sur n'importe quelle touche.

© Vallox Oy - Tous droits réservés

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES.

NB :
Les messages d'erreur sont affichés sur le panneau de commande et la page d'accueil des services MyVallox Home et MyVallox Cloud.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Message d'erreur Ventilateur air extrait	Le ventilateur d'air extrait est arrêté.	Vérifiez que le ventilateur ne tourne pas. Le câblage et le fonctionnement du ventilateur doivent être inspectés et le ventilateur remplacé, le cas échéant. Contactez le service technique.
Message d'erreur Ventilateur air neuf	Le ventilateur d'air neuf est arrêté.	Vérifiez que le ventilateur ne tourne pas. Le câblage et le fonctionnement du ventilateur doivent être inspectés et le ventilateur remplacé, le cas échéant. Contactez le service technique.
Message d'erreur Capteur de température 1/2/3/4/5	Le capteur de température indiqué sur l'interface utilisateur est endommagé.	Vérifiez que le capteur est bien installé, le cas échéant, il doit être remplacé. Contactez le service technique.
Message d'erreur Température de l'air neuf	La température de l'air neuf est trop élevée.	Vérifier le fonctionnement de la résistance du chauffage d'appoint et du post chauffage. Contactez le service technique.
Message d'erreur Erreur bus	Problèmes du bus de transfert de données.	Vérifier que le panneau de commande et les capteurs externes sont bien connectés et qu'ils fonctionnent correctement.
L'appareil de ventilation ne marche pas, le panneau de commande ne marche pas.	L'alimentation de l'appareil est coupée, ou le loquet de l'interrupteur de sécurité de la porte n'est pas en contact avec l'interrupteur de sécurité.	Vérifiez : • Présence du fusible dans le coffret à fusibles • Présence du fusible sous verre dans l'appareil Contactez le service technique. • Poussez l'interrupteur de sécurité à fond vers le bas et vérifiez si l'appareil peut démarrer. Si l'appareil peut être mis en marche, vérifiez que le loquet de l'interrupteur de sécurité touche bien l'interrupteur.
L'appareil de ventilation tourne mais le panneau de commande ne marche pas.	Soit le panneau de commande n'est plus alimenté en 24 VDC soit il est endommagé.	Vérifiez les câbles reliant l'appareil au panneau de commande. Contactez le service technique.

DIAGRAMMES DES NIVEAUX D'UTILISATION

Avancé

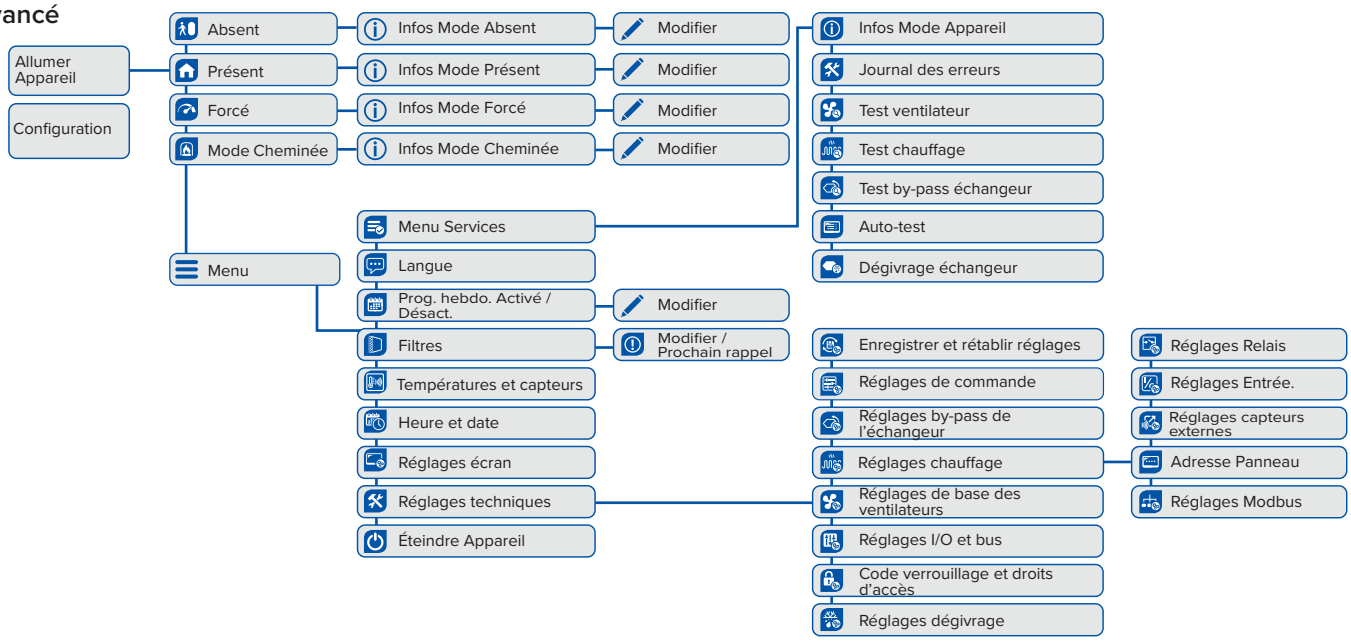

Normal

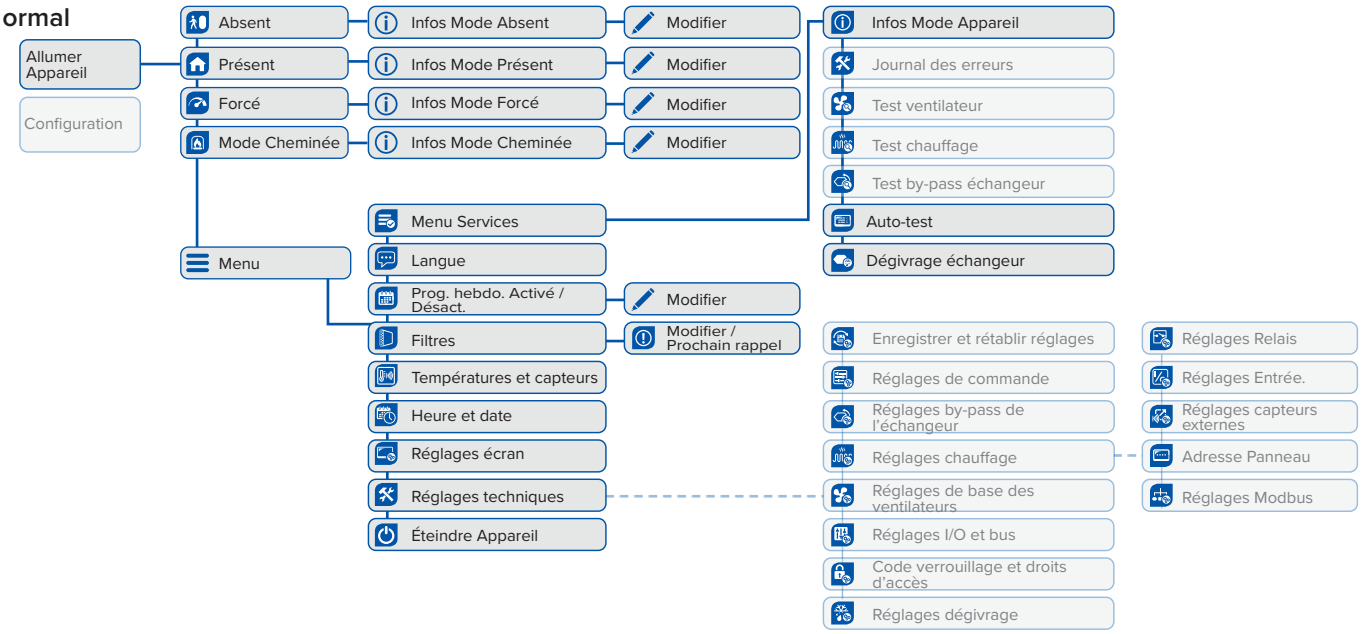

Limité

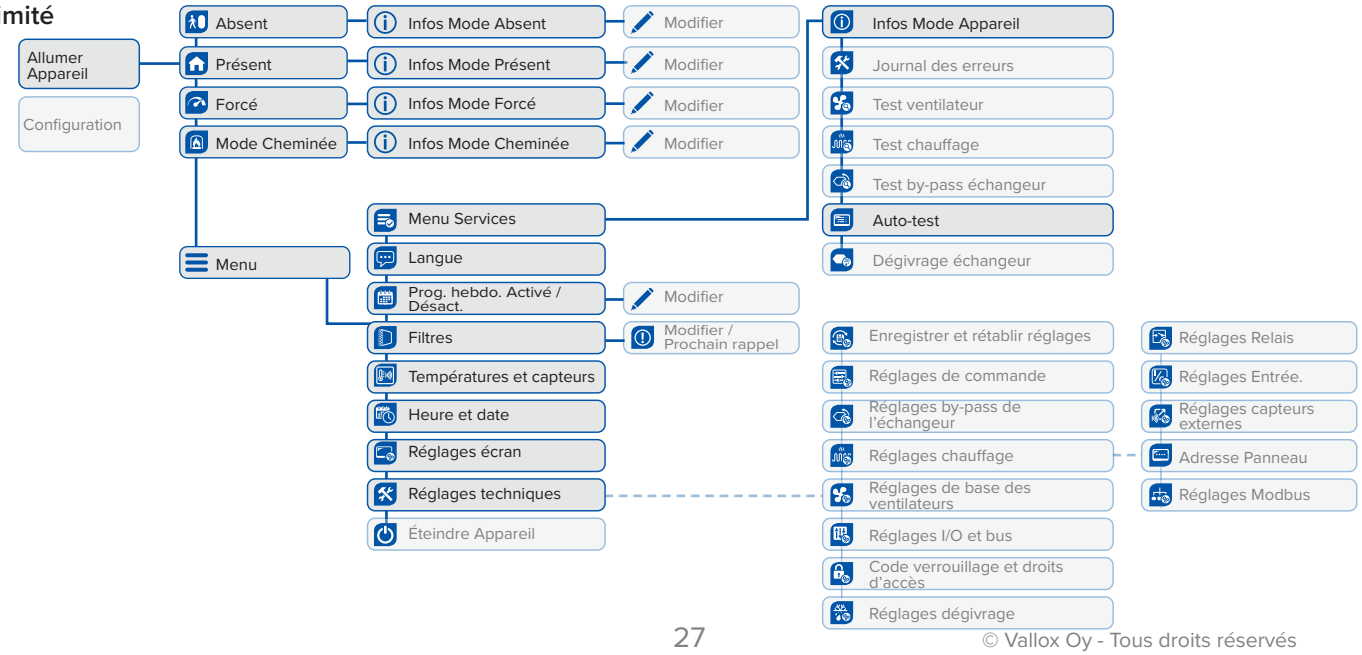

© Vallox Oy - Tous droits réservés

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLANDE
Service Client +358 10 7732 200 | Service après vente +358 10 7732 270

D8570/04.02.2020ENG/02.03.2020FRA/PDF

© Vallox Oy - Tous droits réservés